はじめにお読みください

増設ＦＡＮキット ＲＦＡＮ－２９使用の手引

■ 本体装置の使用の手引をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
特に安全に関する注意事項はご使用の前に必ず読んで正しくお使い下さい。
■ 使用の手引は大切に保管してください。

１．作業の前に

増設作業の前に以下の製品構成要素が揃っていることを確認してください。

・クーリング・ファン	２個
・クーリング・ファンケース	２個
・使用の手引（本書）	１部

２．概要

増設ＦＡＮキット(RFAN-29)は、三菱パーソナルコンピュータ apricot シリーズ ＦＴ２４００のプロセッサおよび、オプション・ボード用の冗長冷却ファンとして使用します。

⇨本増設ＦＡＮキット(RFAN-29)の本体装置への導入については、本体付属の『使用の手引』を参照してください。

３．注意事項

３.１ 増設ＦＡＮキットの本体装置への取付けに関する注意事項

・本体装置の電源を切って本増設作業を行ってください。

３.３ その他の注意事項

・本取扱説明書と付属の説明書の記述が異なる場合は、本取扱説明書を優先してください。

４．増設作業

４.１ 増設フロントパネル・ファンの取付け

①本体装置の両サイドのパネルおよび、上面パネルを取り外してください。

⇒両サイドのパネルおよび、上面パネルの取り外し方については、本体付属の『使用の手引』を参照してください。

②フロントパネルを取り外してください。

(1)ネジ（２カ所）を取り外します。

(2)片サイド２カ所ずつあるフロントパネル固定用爪を外側に押して爪を外します。

(3)フロントパネルを上へ持ち上げながら手前に引いて取り外します。

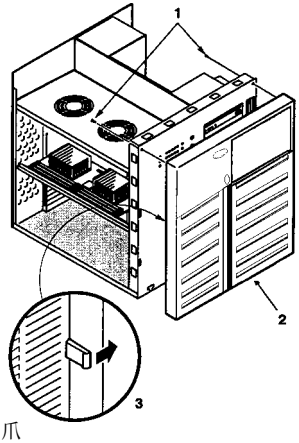

1：ネジ
2：フロントパネル
3：フロントパネル固定用爪

③フロント・パネルにあるファンの下のブランク・パネルを取り外してください。

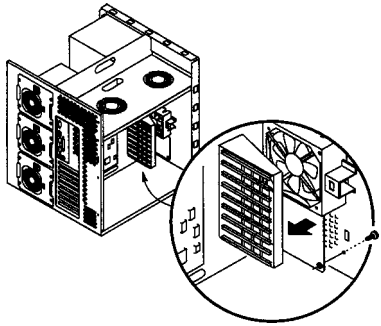

④右図に示すようにファンのケーブルが下側に、またケーブルの向きがファンケースの側面の切欠きにあっていることを確認してください。

⑤取り付ける方向を間違えないようにファンをファンケースの爪で固定されるまではめ込んでください。

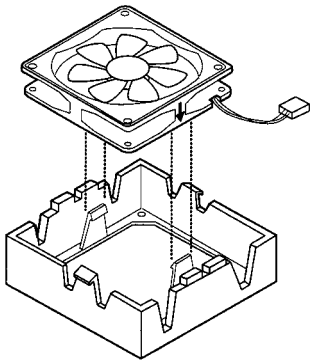

⑥ファンケースに取り付けたファンをケーブルが下にくるようにして奥の切欠きに引っ掛けるようにして固定されるまではめ込んでください。

⑦ファン・ケーブルはシステム基板の“ＦＡＮ２”に接続してください。

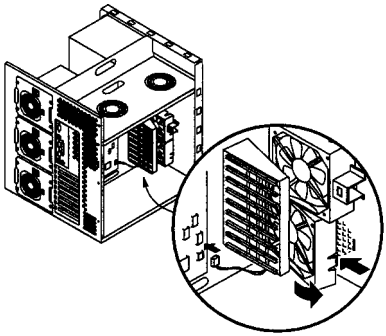

４.２ セカンダリ・プロセッサ用ＦＡＮの取付け

①本体装置の左サイド・パネルを取り外してください。
⇒サイド・パネルの取り外し方については、本体付属の『使用の手引』を参照してください。

②ファンとファンケースを組み立ててください。
⇒組み立て方は、「４.１ 増設フロントパネル・ファンの取付け」を参照してください。

③ファンケースに取り付けたファンをケーブルが右（本体装置前面側）にくるようにして奥の切欠きに引っ掛けるようにして固定されるまではめ込んでください。

④ファン・ケーブルはシステム基板の“ＦＡＮ３”に接続してください。

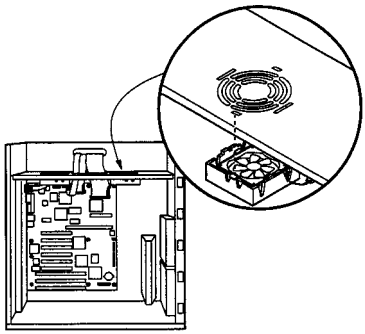

はじめにお読みください

サーバ監視装置 SVM-HBS使用の手引

■ 本体装置の使用の手引をよくお読みになり、正しくお使い下さい。
特に安全に関する注意事項はご使用の前に必ず読んで正しくお使い下さい。
■ 使用の手引は大切に保管してください。

1．作業の前に

増設作業の前に以下の製品構成要素が揃っていることを確認してください。
（他の添付製品は使用しません。）

・サーバ監視装置（本体）	1台
・インターフェース・ケーブル	1本
・ＰＣカード・モデム	1台
・温度プローブ	1本
・ケーブルクリップ	1個
・プラスチックケーブルタイ（タイラップ）	3本
・ＥＭＩ（電磁波インターフェース）サプレッサー	1個
・使用の手引（本書）	1部

2．概要

サーバ監視装置(SVM-HBS)は、三菱パーソナルコンピュータ apricot シリーズ ＦＴ２４００を遠隔監視する場合に使用します。

3．注意事項

・本サーバ監視装置の本体装置への導入にあたっては、本体付属の『使用の手引』を参照してください。
⇒本体装置のカバーの取り外し方等については『モデル６２００－４０（N）使用の手引』に、本増設ボードの取り付け方および、変更の必要なハードウェアの設定については『LANDesk® Server Manager ご使用の手引』に記載されています。
・本増設ボードの取り付け作業は、本体装置の電源を切ってから行ってください。
・本増設ボードは、静電気によって致命的な損傷を受けることがありますので、取り扱いには十分注意してください。
・遠隔操作用のモデムは付属のＰＣカード・モデムを使用してください。付属のもの以外を使用した場合は、動作が保証されません。
・ご使用になるＯＳによってハードウェアの設定を変更する必要がある場合があります。
ご使用のＯＳおよび本体装置に添付されている『使用の手引』にしたがって設定してください。

4．商標

LANDesk®はインテルコーポレーションの登録商標です。